


# Docomo iNEX HyperSIM V2.6 破解晶片使用方法

第一次使用建議安裝如下

1. 首先請按照包裝說明將 SIM 卡做簡單裁切，並將 HyperSIM 和 SIM 卡整合。如右圖（V2.5 版已經沒有使用雙面膠，用戶可以在 SIM 卡底部使用一些雙面膠固定）

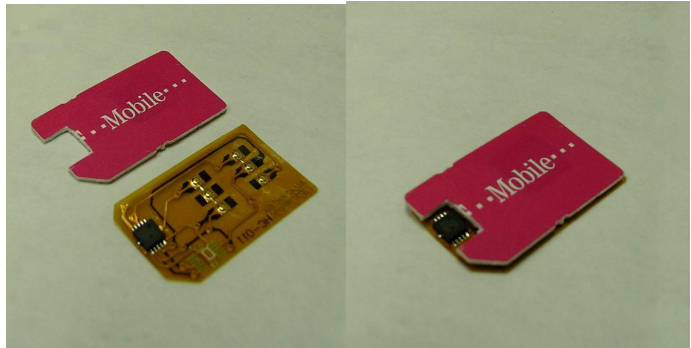

2. 將 SIM 卡與 HyperSIM 卡結合後，放入 Docomo 日系手機內..將手機切換成 GSM 模式。Menu -> Setting-> Int'l roaming set -> -> 3G/GSM setting-> GSM/GPRS

3. 請將 SIM 卡與 HyperSIM 放入把你的手机一般市售手機 (NOKIA MOTOROLA SONY..) 開機取得訊號後，畫面會出現 HyperSIM 型號和版本 如圖



(V2.5 以上版本也可以單獨以 SIM 卡放入一般手機，來取得訊號即可。並不一定要和卡貼組合，再取得訊號。)



此時代表設定完成。按確定後即可。

4. 再將結合好的 SIM 卡，放到 Docomo 手機使用。

注意：

1. GSM 模式下切換成 3G.可以正常打一般電話或影像電話出去但是不能接電話.
2. Docomo 手機在 3G 模式下切換成 GSM 後.必須把 SIM 卡放到一般手機取回訊號。
3. 如果你的手機預設是 3G..在切成 GSM 模式後會出現 out，必須把 SIM 卡再重複一次放入一般市售手機取得訊號。
4. 只要是換另一張 SIM 卡..就一定要在一般市售手機上再次取得訊號，最好再撥出一通電話與接收一通電話..

當 Docomo 手機出現圈外，使用智慧型邏輯辨識原因,再自動重新取得訊號。減少手動開機搜尋訊號。當數次重啓搜尋訊號失敗時會顯示“請重新取得訊號”，此時請再重複步驟 3~4 取得訊號。取得訊號如有問題時，可重置卡貼。再重複步驟 3~4 取得訊號。

在 PIN 碼設定輸入：66666666 可重置卡貼 (Reset)